



Samsung B5702 Manualul utilizatorului



Utilizarea acestui manual

Acest manual al utilizatorului a fost conceput special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor telefonului dvs. mobil.

Pentru a începe rapid, consultați „Prezentarea telefonului mobil”, „Asamblarea și pregătirea telefonului mobil” și „Utilizarea funcțiilor de bază”.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți întâlni în acest manual:



WARNING

Avertisment — situații care ar putea provoca rănirea dvs. sau a celor din jur



CAUTION


Atenție — situații care ar putea deteriora telefonul dvs. sau alte echipamente



Notă — note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare



Consultați — pagini cu informații asemănătoare, de exemplu: ► p. 12 (înseamnă „consultați pagina 12”)

- **Urmărit de** — ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a efectua un pas; de exemplu: în modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj nou** (reprezintă **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj nou**)
- [] **Paranteze pătrate** — tastele telefonului; de exemplu: [] (reprezintă tasta Pornire/leșire din meniu)
- < > **Paranteze unghiulare** — taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: <**OK**> (reprezintă tasta funcțională **OK**)

Informații privind dreptul de autor

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor și produselor care cuprind acest dispozitiv aparțin proprietarilor lor respectivi:

- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc. — ID Bluetooth QD: B015086.
- Java™ este o marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® este o marcă înregistrată a Microsoft Corporation.

CE 0168

Cuprins

Informații despre siguranță și despre utilizare	2
Avertismente privind siguranța	2
Măsuri de siguranță	4
Informații importante despre utilizare	7
Prezentarea telefonului mobil	11
Despachetarea	11
Prezentarea telefonului	12
Tastele	13
Ecranul	14
Pictogramele	15
Asamblarea și pregătirea telefonului mobil	17
Instalarea cartei SIM și a bateriei	17
Încărcarea bateriei	19
Introducerea unei cartele de memorie (opțional)	20
Utilizarea funcțiilor de bază	22
Pornirea și oprirea telefonului	22

Accesarea meniurilor	23	Editarea imaginilor	45
Particularizarea telefonului	23	Utilizarea jocurilor și aplicațiilor bazate pe tehnologia Java	48
Gestionarea cartelelor SIM	25	Vizualizarea orei pe glob	49
Utilizarea funcțiilor de apelare de bază	26	Setarea și utilizarea alarmelor	50
Trimiterea și vizualizarea mesajelor	27	Utilizarea calculatorului	51
Adăugarea și găsirea contactelor	29	Convertirea unităților de măsură	51
Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto	30	Setarea unui temporizator cu numărătoare inversă	51
Ascultarea muzicii	31	Utilizarea cronometrului	51
Navigarea pe Web	33	Crearea unei noi activități	52
Utilizarea funcțiilor avansate	34	Crearea unei note text	52
Utilizarea funcțiilor de apelare avansate	34	Gestionarea calendarului	52
Utilizarea funcțiilor avansate de Agendă telefonică	36	Depanarea	a
Utilizarea funcțiilor avansate de mesagerie	38	Index	d
Utilizarea funcțiilor muzicale avansate	39		
Utilizarea instrumentelor și aplicațiilor	42		
Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth	42		
Activarea și trimiterea unui mesaj SOS	44		
Înregistrarea și redarea notelor vocale	44		

Informații despre siguranță și despre utilizare

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale și pentru a asigura performanțe de vârf ale telefonului mobil.



Avertismente privind siguranța

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de casă

Nu lăsați telefonul și accesoriile la îndemâna copiilor mici sau animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul



Ascultarea în cască la volum ridicat vă poate deteriora auzul. Utilizați numai setarea volumului minim necesar pentru a auzi conversația sau muzica.

Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile

Asigurați-vă că toate telefoanele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbag-ului.

Aveți grijă la manevrarea și aruncarea bateriilor și încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai pentru acest telefon. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc. La aruncarea bateriilor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu găuriți niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune exterioară ridicată, care poate să conducă la un scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Mentțineți o distanță de cel puțin 15 cm între telefoanele mobile și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, după cum este recomandat de fabricanți și de grupul independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți vreun motiv să bănuți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, opriți imediat telefonul și, pentru îndrumări, contactați fabricantul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical.

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când se impune acest lucru prin semne de avertizare sau instrucțiuni. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănirilor prin mișcări repetate

Când trimiteți mesaje de tip text sau jucați jocuri la telefon, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați butoanele ușor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de butoane pe care trebuie să le apăsați (precum șabloane și text predictiv) și faceți pauze dese.



CAUTION

Măsuri de siguranță

Conduceți atent în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări securitatea.

Respectați toate avertismentele și reglementările de securitate

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate deteriora telefonul sau se pot cauza vătămări.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții de sănătate. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când vi se impune acest lucru de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C/32 °F sau peste 45 °C/113 °F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor și va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a acestora.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție și în mod rațional

- Nu permiteți umezirea telefonului — lichidele pot cauza deteriorări severe. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra telefonului pot să anuleze garanția producătorului.

- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Aparatul este un dispozitiv electronic complex — pentru a evita deteriorarea severă, protejați-l față de impacturi și față de manipularea brutală.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile ale aparatului și poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.
- Evitați utilizarea blițului sau a luminii camerei în apropierea ochilor copiilor sau ai animalelor.
- Prin expunerea la câmpuri magnetice, telefonul și cartelele de memorie se pot deteriora. Nu utilizați geți de transport sau accesorii cu închizători magnetice și nu permiteți ca telefonul să vină în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate incorect, precum stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale și alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul dispozitivelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.

CAUTION



Informații importante despre utilizare

Utilizați telefonul în poziție normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Nu permiteți decât personalului calificat efectuarea operațiunilor de service asupra telefonului

Permiterea efectuării operațiunilor de service de către personal necalificat poate conduce la deteriorarea telefonului și anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.

- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele față de șocuri puternice, electricitate statică și interferențe electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea și ștergerea frecventă poate scurta durata de viață a cartelelor de memorie.
- Nu atingeți contactele sau terminalele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la telefon nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații despre certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR — Specific Absorption Rate)

Telefonul dvs. respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energia de radiofrecvență (RF) emisă de echipamentele radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea SAR maximă înregistrată pentru acest model a fost de 0,366 W pe kilogram. În cazul utilizării normale, este probabil ca valoarea

SAR reală să fie mult mai scăzută, deoarece telefonul a fost proiectat să emită numai energia RF necesară pentru transmiterea unui semnal către cea mai apropiată stație de bază. Emițând niveluri de energie mai mici în mod automat atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea dvs. generală la energie RF.

Declarația de conformitate aflată la sfârșitul acestui manual demonstrează faptul că telefonul dvs. respectă directiva pentru Echipamente europene de radio și de terminale de telecomunicații (R&TTE — European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Pentru informații suplimentare referitoare la valoarea SAR și la standardele UE legate de aceasta, vizitați site-ul Web al telefoanelor mobile Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)



Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă

sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Prezentarea telefonului mobil

În această secțiune, aflați despre aspectul, tastele, afișajul și pictogramele telefonului dvs. mobil.

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:


- Telefon mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Manualul utilizatorului



- Articolele furnizate odată cu telefonul dvs. pot varia în funcție de software-ul și de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau de cele oferite de furnizorul de servicii. Vă puteți procura accesorii suplimentare de la dealer-ul Samsung local.
- Utilizați numai software-uri aprobate de Samsung. Software-urile piratate sau ilegale pot cauza deteriorări sau funcționări necorespunzătoare care nu sunt acoperite de garanția producătorului.


Prezentarea telefonului

Partea frontală a telefonului dvs. include următoarele taste și caracteristici:

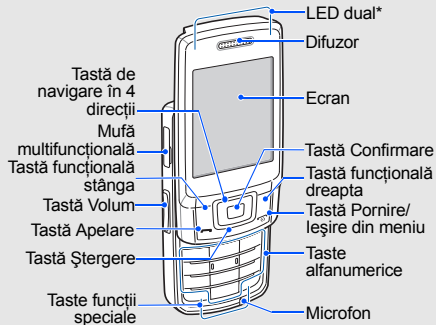



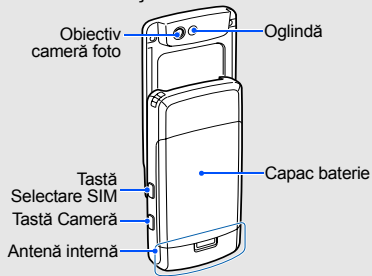

* Atunci când telefonul accesează o cartelă SIM, indicatorii vor arăta ce cartelă SIM este utilizată.





Partea din spate a telefonului dvs. include următoarele taste și caracteristici:





Prin închiderea telefonului se blochează automat tastele expuse pentru a împiedica apăsarea accidentală pe acestea. Pentru a debloca aceste taste, apăsați pe **<Debloc.>** → **<OK>**.

Tastele


Tastă	Funcție
 Taste funcționale	Efectuați acțiunile indicate în partea de jos a ecranului
 Navigare în 4 direcții	În modul Repaus, accesați meniurile definite de utilizator; în modul Meniu, derulați opțiunile din meniu
 Confirmare	În modul Repaus, lansați navigatorul Web; în modul Meniu, selectați opțiunea de meniu evidențiată sau confirmați datele introduse
 Apelare	Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau primite

Tastă	Funcție
 Ștergere	Ștergeți caractere sau elemente dintr-o aplicație
 Pomire/leșire din meniu	Porniți sau opriți telefonul (țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, revocați datele introduse și reveniți la modul Repaus
 Alfane-merice	Introduceți numere, litere și caractere speciale; în modul Repaus, țineți apăsat [1] pentru a accesa poșta vocală și [0] pentru a introduce un prefix de apel internațional
 Funcție specială	Introduceți caractere speciale sau efectuați funcții speciale; în modul Repaus, țineți apăsat [#] pentru profilul Silențios; țineți apăsat [*] pentru a introduce o pauză între numere

Tastă	Funcție	
	Volum	Reglați volumul telefonului
	Selectare SIM	Comutați între cartelele SIM atunci când efectuați apeluri sau trimiteți mesaje; în modul Repaus, accesați meniul de selectare a cartelei SIM
	Cameră	În modul Repaus, porniți camera (țineți apăsat); în modul Cameră, realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip

Ecranul

Ecranul telefonului este constituit din trei zone:

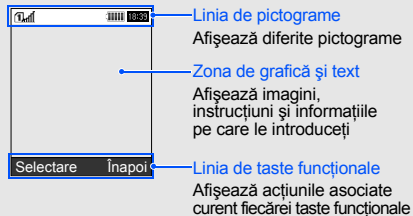






Pictogramele

Aflați despre pictogramele care apar pe ecran.

Picto-gramă	Definiție
	Putere semnal
	Apel în curs
	Caracteristică Mesaj SOS activată
	Stare rețea GPRS
	Stare rețea EDGE
	Conectare la o pagină Web securizată
	Redirecționare apel activată
	Roaming
	În aria de acoperire a zonei de reședință
	În aria de acoperire a zonei localității

Picto-gramă	Definiție
	Sincronizat cu PC-ul
	Bluetooth activat
	Set auto Mâini libere Bluetooth sau cască Bluetooth conectată
	Alarmă activată
	Cartelă de memorie introdusă
	Redarea muzicii în derulare
	Redarea muzicii întreruptă
	Radio FM pornit
	Mesaj text nou
	Mesaj multimedia nou
	Mesaj email nou

Picto-gramă	Definiție
	Mesaj vocal nou
	Profil Normal activat
	Profil Silențios activat
	Nivel de energie a bateriei
	Oră curentă



Asamblarea și pregătirea telefonului mobil


Începeți prin asamblarea și setarea telefonului dvs. mobil pentru prima utilizare.

Instalarea cartelei SIM și a bateriei

Când vă abonați la un serviciu de telefonie, veți primi un Subscriber Identity Module (Modul de identitate abonat) sau o cartelă SIM, cu detalii de abonare, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) și serviciile opționale.


Pentru a instala cartelele SIM și bateria:

1. Îndepărtați capacul bateriei.

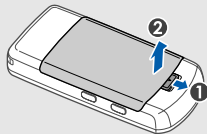


Dacă telefonul este pornit, țineți apăsat [⏻] pentru a-l opri.

2. Introduceți cartelele SIM.

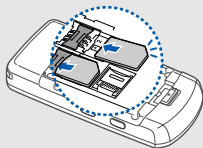


Așezați cartelele SIM în telefon cu contactele aurii în jos.

3. Introduceți bateria.

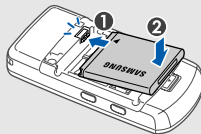


4. Așezați la loc capacul bateriei.

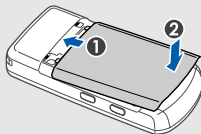

Încărcarea bateriei

Înainte de prima utilizare a telefonului, trebuie să încărcați bateria.


1. Deschideți capacul mufei multifuncționale din partea laterală a telefonului.
2. Introduceți capătul mic al adaptorului de voiaj în mufa multifuncțională.

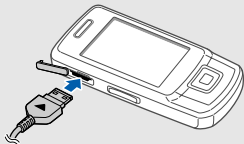

Cu triunghiul în sus



Conectarea incorectă a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorări serioase ale telefonului. Deteriorările datorate utilizării incorecte nu sunt acoperite de garanție.

3. Conectați capătul mare al adaptorului de voiaj la o priză.
4. Când bateria este complet încărcată (pictograma  nu se mai mișcă), deconectați adaptorul de voiaj de la priză.
5. Deconectați adaptorul de voiaj de la telefon.
6. Închideți capacul mufei multifuncționale.




Despre indicatorul de baterie descărcată

Când bateria este descărcată, telefonul va emite un sunet de avertizare și un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va indica gol și va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei devine prea scăzut, telefonul se va opri automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea telefonului.


Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fișiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Telefonul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ de până la 8 GB (în funcție de producătorul și de tipul cartelei de memorie).



1. Scoateți capacul bateriei.
2. Deblocați capacul pentru cartela de memorie.

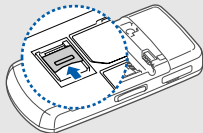

3. Ridicați capacul pentru cartela de memorie și introduceți o cartelă de memorie cu partea etichetată în sus.

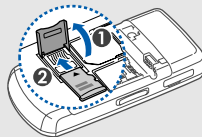

4. Închideți și blocați capacul pentru cartela de memorie.

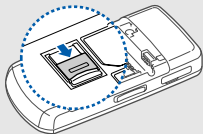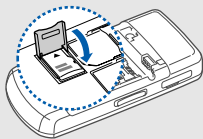

Pentru a scoate cartela de memorie, deschideți capacul pentru cartela de memorie și scoateți-o din slotul pentru cartela de memorie.




Utilizarea funcțiilor de bază

Aflați cum să efectuați operații simple și cum să utilizați caracteristicile principale ale telefonului dvs. mobil.

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:

1. Țineți apăsat [].
2. Introduceți codul PIN și apăsați pe <**OK**> (dacă este necesar).
3. Apăsați pe <**OK**> și atribuiți nume noilor cartele SIM.
4. Apăsați pe <**Următor**>.
5. Selectați o cartelă SIM implicită și apăsați pe <**Salvare**>.

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Comutarea la profilul Deconectat

Prin comutarea la profilul Deconectat, puteți utiliza acele servicii ale telefonului dvs. care nu depind de rețea, în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este interzisă, de exemplu în avioane sau în spitale.


Pentru a comuta la profilul Deconectat, selectați **Setări** → **Profiluri telefon** → **Deconectat** în modul Meniu.



Urmați toate avertismentele și indicațiile afișate de către personalul oficial în zonele în care dispozitivele fără fir sunt interzise.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului dvs.:

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> pentru a accesa modul Meniu.
2. Utilizați tasta de navigare pentru a derula la un meniu sau la o opțiune.
3. Apăsați pe <**Selectare**>, pe <**OK**> sau pe tasta Confirmare pentru a confirma opțiunea evidențiată.
4. Apăsați pe <**Înapoi**> pentru a vă deplasa în sus cu un nivel; apăsați pe [>] pentru a reveni la modul Repaus.

Particularizarea telefonului

Profitați mai mult de telefonul dvs. particularizându-l pentru a se potrivi preferințelor proprii.

Reglarea volumului pentru tonurile tastelor

În modul Repaus, apăsați în sus sau în jos pe tasta Volum pentru a regla volumul tonului tastelor.

Comutarea la sau de la profilul Silențios

În modul Repaus, țineți apăsat [#] pentru a opri sunetele telefonului sau pentru a le porni.

Schimbarea tonului de sonerie

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Derulați la profilul pe care îl utilizați.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Editare** → **Ton sonerie apeluri vocale**.

4. Selectați o categorie de tonuri de sonerie → un ton de sonerie.
 5. Apăsați pe <**Salvare**>.
- Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

Crearea unui profil pentru telefon

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare**.
3. Introduceți un nume pentru profil și apăsați pe tasta Confirmare.
4. Particularizați setările de sunet după cum doriți.
5. Când ați terminat, apăsați pe <**Salvare**>.

Selectarea unei imagini de fundal (modul Repaus)

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Ecran de pornire**.

2. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Imagini**.
3. Selectați **Imagine fundal** → o categorie de imagini → o imagine.
4. Apăsați pe <**Salvare**>.

Selectarea unei teme pentru ecran

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Tema mea**.
2. Derulați la o temă.
3. Apăsați pe <**Salvare**> pentru a aplica tema.

Setarea comenzilor rapide pentru meniu

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Comenzi rapide**.
2. Selectați o tastă pentru a o utiliza drept comandă rapidă.
3. Selectați un meniu care să fie asociat tastei pentru comanda rapidă.

Blocarea telefonului

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Telefon** → **Blocare telefon**.
2. Selectați **Activat**.
3. Introduceți o parolă nouă compusă din 4 până la 8 cifre și apăsați pe **<OK>**.
4. Reintroduceți parola nouă și apăsați pe **<OK>**.

Gestionarea cartelelor SIM

Telefonul dvs. acceptă modul SIM dual, ceea ce vă permite să utilizați două cartele SIM simultan fără a le schimba. Aflați cum să selectați o cartelă SIM implicită și cum să comutați de la o cartelă SIM la cealaltă într-un anumit moment.

Selectarea unei cartele SIM implicate

1. În modul Repaus, apăsați pe [].
2. Derulați la cartela SIM pe care doriți să o utilizați.
3. Selectați **Implicit**.
4. Apăsați pe **<Salvare>**.

Comutarea automată între cartelele SIM

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Gestionare cartele SIM** → **Comutare automată SIM**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a selecta **Activat**.
3. Derulați în jos la cartela SIM pe care doriți să o specificați și apăsați pe tasta Confirmare.
4. Specificați programul pentru cartela SIM respectivă și apăsați pe **<Salvare>**.

Utilizarea funcțiilor de apelare de bază

Aflați cum să apăsați sau să răspundeți la apeluri și să utilizați funcțiile de apelare de bază.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți prefixul zonei și un număr de telefon.
2. Apăsați pe [↵] pentru a forma numărul.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [☎].

Răspunsul la un apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe [↵].
2. Pentru a termina apelul, apăsați pe [☎].

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsați în sus sau în jos pe tasta Volum.

Utilizarea caracteristicii Set difuzor-microfon

1. În timpul unui apel, apăsați pe tasta Confirmare → <Da> pentru a activa difuzorul.
2. Pentru a comuta înapoi la cască, apăsați din nou pe tasta Confirmare.



Este posibil ca într-un mediu zgomotos să întâmpinați dificultăți la auzul apelurilor în timpul utilizării caracteristicii Set difuzor-microfon. Pentru o performanță mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

Utilizarea căștii

Conectând casca furnizată la mufa multifuncțională, puteți efectua și răspunde la apeluri:

- Pentru a forma din nou ultimul număr apelat, țineți apăsat butonul căștii.
- Pentru a răspunde la un apel, țineți apăsat butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, țineți apăsat butonul căștii.

Trimiterea și vizualizarea mesajelor

Aflați cum să trimiteți și să vizualizați mesaje text (SMS), mesaje multimedia (MMS) și mesaje email.

Trimiterea unui mesaj text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj nou** → **Mesaj**.
2. Introduceți un număr de destinație și derulați în jos.
3. Introduceți textul mesajului. ► p. 28
Pentru a trimite ca mesaj text, treceți la pasul 8.
Pentru a atașa conținut multimedia, continuați cu pasul 4.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare multimedia** → un tip de element.
5. Selectați elementul pe care doriți să îl adăugați și apăsați pe <**Adăug.**> sau apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare**.

6. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Avansat** → **Adăugare subiect**.
7. Introduceți un subiect.
8. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui email

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj nou** → **Mesaje e-mail**.
2. Introduceți o adresă de email și derulați în jos.
3. Introduceți un subiect și derulați în jos.
4. Introduceți textul email-ului.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Atașare multimedia** sau **Atașare agendă** și atașați un fișier (dacă este necesar).
6. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Introducerea textului

Atunci când introduceți un text, puteți schimba modul de introducere a acestuia:

- Țineți apăsat [*] pentru a comuta între modurile T9 și ABC. În funcție de regiunea dvs., puteți accesa un mod de introducere pentru limba proprie.
- Apăsați pe [*] pentru a schimba între majuscule și minuscule sau pentru a comuta la modul Numeric.
- Țineți apăsat [#] pentru a comuta la modul Simbol.

Introduceți textul într-unul dintre modurile următoare:

Mod	Funcție
ABC	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apăsați pe tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg. 2. Când cuvântul se afișează corect, apăsați pe [#] pentru a insera un spațiu. Dacă nu se afișează cuvântul corect, selectați un alt cuvânt din lista care apare.
Numeric	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr.
Simbol	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a selecta un simbol.

Vizualizarea mesajelor text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj text sau multimedia.

Vizualizarea unui email

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Căsuță E-mail**.
2. Apăsați pe **Verificare emailuri noi**.
3. Selectați un email sau un antet.
4. Dacă ați selectat un antet, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Reactivare** pentru a vizualiza corpul email-ului.

Adăugarea și găsirea contactelor

Aflați elementele de bază pentru utilizarea caracteristicii Agendă telefonică.

Adăugarea unui nou contact

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați pe **<Opțiuni>**.
2. Selectați **Salvare** → o locație din memorie (telefon, SIM1 sau SIM2) → **Nou**.
3. Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
4. Introduceți informațiile despre contact.
5. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Găsirea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să îl găsiți.

3. Selectați numele contactului din lista de căutare.



Odată contactul găsit, puteți:

- să apelați contactul apăsând pe [↵]
- să editați informațiile despre contact apăsând pe tasta Confirmare

Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto

Aflați elementele de bază pentru capturarea și vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor.

Fotografierea

1. În modul Repaus, țineți apăsată tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic pentru formatul vedere.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect și faceți toate reglajele necesare.

4. Apăsați pe tasta Confirmare sau pe tasta Cameră pentru a realiza o fotografie. Fotografia este salvată în mod automat.

5. Apăsați pe <↵> sau pe tasta Cameră pentru a realiza o altă fotografie (pasul 3).

Vizualizarea fotografiilor

În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fișier foto.

Înregistrarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, țineți apăsată tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Apăsați pe [1] pentru a comuta la modul Înregistrare.
3. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic pentru formatul vedere.

4. Îndreptați obiectivul spre subiect și faceți toate reglajele necesare.
5. Apăsați pe tasta Confirmare sau pe tasta Cameră pentru a începe înregistrarea.
6. Apăsați pe tasta Confirmare, pe <□> sau pe tasta Cameră pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.
7. Apăsați pe <↵> sau pe tasta Cameră pentru a înregistra un alt videoclip (pasul 4).

Vizualizarea videoclipurilor

În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Videoclipuri** → **Clipurile mele video** → un fișier video.

Ascultarea muzicii

Aflați cum să ascultați muzică la player-ul muzical sau la radioul FM.

Ascultarea la radioul FM

1. Conectați casca furnizată în mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul.
4. Apăsați pe <Da> pentru a porni acordul automat. Radioul caută și salvează posturile disponibile în mod automat.



La prima accesare a radioului FM, vi se va solicita să porniți acordul automat.

5. Derulați în sus sau în jos pentru a selecta un post de radio.
6. Pentru a opri radioul FM, apăsați pe tasta Confirmare.

Ascultarea fișierelor muzicale

Începeți prin a transfera fișiere pe telefonul sau pe cartela dvs. de memorie.

- Descărcați de pe rețeaua Web fără fir.
► Navigarea pe Web
- Descărcați de pe un PC cu ajutorul programului opțional PC studio Samsung. ► p. 39
- Primiți prin Bluetooth. ► p. 43
- Copiați pe cartela de memorie. ► p. 39
- Sincronizați cu Windows Media Player 11.
► p. 40

După transferarea fișierelor muzicale în telefonul sau pe cartela dvs. de memorie:

1. În modul Meniu, selectați **Muzică**.
2. Selectați o categorie de muzică → un fișier muzical.

3. Controlați redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Înterupeți sau reluați redarea
Volum	Reglați volumul
Tastă de navigare	<ul style="list-style-type: none"> • Stânga: reporniți redarea; salt înapoi (apăsând în 3 secunde); căutați înapoi într-un fișier (țineți apăsat) • Dreapta: salt înainte; căutați înainte într-un fișier (țineți apăsat) • Sus: deschideți lista de redare • Jos: opriți redarea

Navigarea pe Web

Aflați cum să accesați și să marcați paginile dvs. Web preferate.

Navigarea în paginile Web

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Confirmare → o cartelă SIM (dacă este necesar) pentru a lansa pagina de start a furnizorului de servicii.
2. Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Tastă de navigare	Derulați în sus sau în jos într-o pagină Web
Confirmare	Selectați un element
<Înapoi>	Reveniți la pagina anterioară
<Opțiuni>	Accesați o listă de opțiuni pentru navigator

Marcarea paginilor Web preferate

1. În modul Meniu, selectați **Navigator WAP** → **Favorite**.
2. Derulați spre stânga sau spre dreapta la o cartelă SIM (dacă este necesar).
3. Derulați la o locație goală și apăsați pe <Opțiuni> → **Adăugare marcaj**.
4. Introduceți un titlu pentru pagină și o adresă Web (URL).
5. Apăsați pe tasta Confirmare.

Utilizarea funcțiilor avansate


Aflați cum să efectuați operații avansate și cum să utilizați caracteristicile suplimentare ale telefonului dvs. mobil.

Utilizarea funcțiilor de apelare avansate



Aflați despre capacitățile suplimentare de apelare ale telefonului dvs.

Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute

Telefonul dvs. va afișa pe ecran apelurile pe care le-ați pierdut. Pentru a forma numărul unui apel pierdut:

1. Apăsați pe **<Afișare>**.
2. Derulați la apelul pierdut pe care doriți să îl formați.
3. Apăsați pe [>] pentru a forma.

Apelarea unui număr recent format

1. În modul Repaus, apăsați pe [>] pentru a afișa o listă cu numere recente.
2. Derulați la numărul dorit și apăsați pe [>] pentru a apela.

Punerea în așteptare a unui apel sau recuperarea unui apel reținut

Apăsați pe <**Aștept.**> pentru a pune în așteptare un apel sau apăsați pe <**Reactiv.**> pentru a prelua un apel reținut.

Formarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți forma un alt număr în timpul apelului:

1. Apăsați pe <**Aștept.**> pentru a pune primul apel în așteptare.
2. Introduceți al doilea număr de apelat și apăsați pe [↩].
3. Apăsați pe <**Schimb.**> pentru a comuta între cele două apeluri.
4. Pentru a termina apelul pus în așteptare, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Terminare** → **Apel reținut**.
5. Pentru a termina apelul curent, apăsați pe [⏏].

Răspunsul la un al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți răspunde la un al doilea apel de intrare:

1. Apăsați pe [↩] pentru a răspunde la al doilea apel.
Primul apel este pus în așteptare în mod automat.
2. Apăsați pe <**Schimb.**> pentru a comuta între apeluri.

Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon)

1. Apelați primul participant pe care doriți să îl adăugați la apelul cu mai mulți participanți.
2. În timp ce vă aflați în contact cu primul participant, apelați-l pe cel de-al doilea.
Primul participant este pus în așteptare în mod automat.
3. În timp ce vă aflați în contact cu al doilea participant, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Conferință prin telefon**.

4. Repetați pașii 2 și 3 pentru a adăuga mai mulți participanți (dacă este necesar).
5. Pentru a termina apelul cu mai mulți participanți, apăsați pe [⏏].

Apelarea unui număr internațional

1. În modul Repaus, țineți apăsat [0] pentru a introduce caracterul +.
2. Introduceți întregul număr pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul și numărul de telefon), apoi apăsați pe [↵] pentru a forma.

Apelarea unui număr din Agenda telefonică

Puteți apela numere direct din Agenda telefonică utilizând contactele stocate. ► p. 29

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Derulați la numărul pe care doriți să îl apelați și apăsați pe [↵] pentru a-l apela.

Utilizarea funcțiilor avansate de Agendă telefonică

Aflați cum să creați cărți de vizită, să setați numere cu apelare rapidă și să creați grupuri de contacte.

Crearea unei cărți de vizită

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Cartea mea de vizită**.
3. Introduceți detaliile personale și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.



Puteți trimite cartea dvs. de vizită atașând-o la un mesaj sau la un email sau transferând-o prin intermediul caracteristicii fără fir Bluetooth.

Setarea numerelor cu apelare rapidă

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Derulați la un contact pe care să îl asociați aceluși număr.

3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare la apelare rapidă**.
4. Selectați un număr (dacă este necesar).
5. Derulați la un număr pe care doriți să îl setați (2-9) și apăsați pe <**Adăug.**>. Contactul este salvat la numărul cu apelare rapidă.



Acum puteți apela acest contact în modul Repaus ținând apăsat numărul cu apelare rapidă asociat.

Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți atribui tonuri de sonerie și fotografii de identificare a apelantului fiecărui grup sau puteți trimite mesaje și email-uri unui întreg grup. Începeți prin a crea un grup:

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Grupuri**.

3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare grup**.
4. Introduceți un nume pentru grup și apăsați pe tasta Confirmare.
5. Pentru a seta imaginea de identificare a apelantului, derulați la grup și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări grupuri**.
6. Apăsați pe tasta Confirmare → o categorie de imagini → o imagine.
7. Pentru a seta un ton de sonerie pentru grup, derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare → o categorie de tonuri de sonerie → un ton de sonerie.
8. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Utilizarea funcțiilor avansate de mesagerie

Aflați cum să creați șabloane și cum să le utilizați pentru a crea noi mesaje.

Crearea unui șablon text

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane text**.
2. Derulați la o locație goală și apăsați pe tasta Confirmare.
3. Introduceți textul și apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva șablonul.



Dacă nu există niciun șablon disponibil, trebuie să ștergeți sau să editați un șablon salvat pentru a crea unul nou.

Crearea unui șablon multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane mesaje multimedia**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare nou** pentru a deschide o nouă fereastră pentru șablon.
3. Creați un mesaj multimedia, cu un subiect și cu atașările dorite, pentru a le utiliza ca șablon. ► p. 27
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare în** → **Șabloane** pentru a salva șablonul.

Introducerea șabloanelor text în noile mesaje

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj nou** → **Mesaj**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Inserare** → **Modele** → un șablon.

Crearea unui mesaj dintr-un șablon multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane mesaje multimedia**.
2. Derulați la șablonul dorit și apăsați pe **<Opțiuni>** → **Editare**.
Șablonul dvs. se va deschide sub forma unui nou mesaj multimedia.

Utilizarea funcțiilor muzicale avansate

Aflați cum să pregătiți fișiere muzicale, să creați liste de redare și să salvați posturi de radio.

Copierea fișierelor muzicale prin PC studio Samsung

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **PC studio Samsung**.

2. Cu ajutorul unui cablu de date PC opțional, conectați mufa multifuncțională a telefonului dvs. la un PC.
3. Executați PC studio Samsung și copiați fișierele din PC pe telefon.
Consultați ajutorul PC studio Samsung pentru mai multe informații.

Copierea fișierelor muzicale pe o cartelă de memorie

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **Stocare de masă**.
3. Cu ajutorul unui cablu de date PC opțional, conectați mufa multifuncțională a telefonului dvs. la un PC.
La conectare, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.
4. Selectați un folder pentru a vizualiza fișierele.
5. Copiați fișierele din PC pe cartela de memorie.

Sincronizarea telefonului cu Windows Media Player

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **Aplicație redare media**.
2. Cu ajutorul unui cablu de date PC opțional, conectați mufa multifuncțională a telefonului dvs. la un PC pe care este instalat programul Windows Media Player.
La conectare, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.
3. Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele muzicale.
4. Editați sau introduceți numele telefonului dvs. în fereastra de tip pop-up (dacă este necesar).
5. Selectați și glisați fișierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
6. Începeți sincronizarea.

Crearea unei liste de redare

1. În modul Meniu, selectați **Muzică** → **Liste redare**.



Crearea unei liste de redare este posibilă numai după introducerea unei cartele de memorie.

2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare listă de redare**.
3. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și apăsați pe tasta Confirmare.
4. Selectați noua listă de redare.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăug.** → **Piese**.
6. Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și apăsați pe <**Adăug.**>.

Particularizarea setărilor pentru player-ul muzical

Aflați cum să modificați redarea și setările de sunet pentru player-ul muzical.

1. În modul Meniu, selectați **Muzică**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări**.
3. Reglați setările pentru a vă particulariza player-ul muzical.
4. Apăsați pe <**Salvare**>.

Înregistrarea melodiilor de la radioul FM

1. Conectați casca furnizată în mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Înregistrare voce** pentru a începe înregistrarea.

5. Când ați terminat de înregistrat, apăsați pe tasta Confirmare sau pe <**Oprire**>. Fișierul muzical se va salva în **Clipuri radio FM** (În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Muzică**).



Caracteristica de înregistrare este concepută numai pentru înregistrarea vocală. Calitatea înregistrării va fi mult inferioară conținutului media digital.

Stocarea automată a posturilor de radio

1. Conectați casca furnizată în mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Acord automat**.
5. Apăsați pe <**Da**> pentru a confirma (dacă este necesar). Radioul caută și salvează posturile disponibile în mod automat.

Utilizarea instrumentelor și aplicațiilor

Aflați cum să utilizați instrumentele telefonului dvs. mobil și aplicațiile sale suplimentare.

Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth

Aflați despre capacitatea telefonului dvs. de a se conecta la alte dispozitive fără fir pentru a face schimb de date și pentru a utiliza alte caracteristici Mâini libere.

Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Bluetooth**.
2. Apăsăți pe <**Opțiuni**> → **Setări**.
3. Derulați în jos la **Activare**.
4. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Activat**.
5. Pentru a permite altor dispozitive să găsească telefonul dvs., derulați în jos, apoi derulați spre stânga sau spre dreapta la **Activat**.
Dacă selectați **Particularizat**, derulați în jos și setați durata de timp pentru care este vizibil telefonul.
6. Apăsăți pe <**Salvare**>.

Găsirea și asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Bluetooth** → **Căutare aparat nou**.
2. Derulați la un dispozitiv și apăsați pe tasta Confirmare.
3. Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN Bluetooth al celui alt dispozitiv, dacă are unul, apoi apăsați pe **<OK>**. În caz contrar, apăsați pe **<Da>** pentru a vă conecta la celălalt dispozitiv. Atunci când proprietarul celui alt dispozitiv introduce același cod sau acceptă conexiunea, asocierea este completă.

Trimiterea de date utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1. Selectați fișierul sau elementul pe care doriți să îl trimiteți din una dintre aplicațiile telefonului dvs.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Trimitere carte de vizită prin** sau **Trimitere prin** → **Bluetooth** (când trimiteți date de contact, specificați ce date să se trimită).

Primirea de date utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1. Introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și apăsați pe **<OK>** (dacă este necesar).
2. Apăsați pe **<Da>** pentru a confirma că sunteți de acord să primiți date de la dispozitivul respectiv (dacă este necesar).

Activarea și trimiterea unui mesaj SOS

Atunci când aveți o urgență, puteți trimite un mesaj SOS pentru a cere ajutor.

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a comuta la **Activat**.
3. Derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
4. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de contacte.
5. Selectați un contact.
6. Selectați un număr (dacă este necesar).
7. Apăsați pe **<Adăug.>**.
8. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare** pentru a salva destinatarii.

9. Derulați în jos și setați de câte ori să se repete mesajul SOS.

10. Apăsați pe **<Salvare>** → **<Da>**.

Pentru a trimite un mesaj SOS, telefonul trebuie să fie închis și tastele blocate. Apăsați de patru ori pe tasta Volum.



După trimiterea unui mesaj SOS, toate funcțiile telefonului vor fi suspendate până când apăsați pe [☎].

Înregistrarea și redarea notelor vocale

Învățați să utilizați înregistrarea vocală pe telefonul dvs.

Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Înregistrare voce**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe înregistrarea.

3. Rostiți nota în microfon.
4. Când ați terminat de vorbit, apăsați pe **<Salvare>**.

Redarea unei note vocale

1. În ecranul de înregistrare a vocii, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salt la Clipurile mele vocale**.
2. Selectați un fișier.
3. Controlați redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Întrerupeți sau reluați redarea
Volum	Reglați volumul
Tastă de navigare	<ul style="list-style-type: none"> • Stânga: scanați înapoi într-un fișier • Dreapta: scanați înainte într-un fișier • Jos: opriți redarea

Editarea imaginilor

Aflați cum să editați imagini și să aplicați efecte amuzante.

Aplicarea efectelor la imagini

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau **Fotografiere**.
3. Selectați o imagine sau realizați o nouă fotografie.
4. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Efecte** → o opțiune de efect.
5. Selectați o variație a efectului de aplicat și apăsați pe **<Gata>**.
6. Când ați terminat de aplicat efectele, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare ca**.

7. Apăsați pe <Da> pentru a confirma.
8. Introduceți un nume nou de fișier pentru imagine și apăsați pe tasta Confirmare.

Ajustarea unei imagini

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe <Opțiuni> → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau **Fotografiere**.
3. Selectați o imagine sau realizați o nouă fotografie.
4. Apăsați pe <Opțiuni> → **Reglare** → o opțiune de ajustare (nivel automat, luminozitate, contrast sau culoare).
5. Utilizând tasta de navigare, ajustați imaginea după dorință și apăsați pe <Gata>.
6. Când ați terminat de efectuat ajustările, apăsați pe <Opțiuni> → **Salvare ca**.

7. Apăsați pe <Da> pentru a confirma.
8. Introduceți un nume nou de fișier pentru imagine și apăsați pe tasta Confirmare.

Transformarea unei imagini

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe <Opțiuni> → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau **Fotografiere**.
3. Selectați o imagine sau realizați o nouă fotografie.
4. Apăsați pe <Opțiuni> → **Transformare** → **Redimensionare**, **Rotire** sau **Răsturnare**.
5. Utilizând tasta de navigare, rotiți sau răsturnați imaginea după cum doriți și apăsați pe <Gata>. Pentru a redimensiona, selectați o dimensiune și apăsați pe <Da>. Treceți la pasul 8.
6. Când ați terminat de parcurs opțiunile de transformare, apăsați pe <Opțiuni> → **Salvare ca**.

7. Apăsați pe <Da> pentru a confirma.
8. Introduceți un nume nou de fișier pentru imagine și apăsați pe tasta Confirmare.

Tăierea unei imagini

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe <Opțiuni> → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau **Fotografiere**.
3. Selectați o imagine sau realizați o nouă fotografie.
4. Apăsați pe <Opțiuni> → **Tăiere**.
5. Utilizând tasta de navigare, deplasați dreptunghiul deasupra zonei pe care doriți să o tăiați și apăsați pe tasta Confirmare. Pentru a redimensiona dreptunghiul, apăsați pe <Opțiuni> → **Redimensionare**. Reglați dimensiunea utilizând tasta de navigare și apăsați pe tasta Confirmare.

6. Când ați terminat de efectuat operațiunile de tăiere, apăsați pe <Opțiuni> → **Salvare ca**.
7. Apăsați pe <Da> pentru a confirma.
8. Introduceți un nume nou de fișier pentru imagine și apăsați pe tasta Confirmare.

Introducerea unei caracteristici vizuale

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe <Opțiuni> → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau **Fotografiere**.
3. Selectați o imagine sau realizați o nouă fotografie.
4. Apăsați pe <Opțiuni> → **Inserare** → o caracteristică vizuală (cadru, imagine, miniaturi, emoticon sau text).
5. Selectați o caracteristică vizuală de adăugat și apăsați pe <Selectare>. Pentru a muta imaginea adăugată, utilizați tasta de navigare (dacă este necesar).

6. Apăsați pe <**Gata**> sau pe tasta Confirmare.
7. Când ați terminat de adăugat caracteristicile vizuale, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare ca**.
8. Apăsați pe <**Da**> pentru a confirma.
9. Introduceți un nume nou de fișier pentru imagine și apăsați pe tasta Confirmare.

Utilizarea jocurilor și aplicațiilor bazate pe tehnologia Java

Aflați cum să utilizați jocuri și aplicații bazate pe tehnologia premiată JAVA.

Utilizarea jocurilor

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Jocuri și altele**.

2. Selectați un joc din listă și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Jocurile disponibile pot varia în funcție de furnizorul dvs. de servicii și de regiune. Comenzile jocurilor și opțiunile pot varia.

Lansarea aplicațiilor

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Jocuri și altele** → o aplicație.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa o listă cu diferite opțiuni și setări pentru aplicație.

Vizualizarea orei pe glob

Aflați cum să vizualizați ora din alt oraș și să setați ora pe glob în așa fel încât să apară pe ecran.

Vizualizarea unei ore de pe glob

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Ora pe glob**.
2. Derulați în jos la ceasul din mijloc.
3. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a selecta un fus orar.
4. Derulați în jos la ceasul de jos.
5. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a selecta un fus orar.
6. Apăsăți pe tasta Confirmare pentru a salva ora pe glob.



Pentru a seta ora de vară, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Se aplică ora de vară** → fusuri orare.

Adăugarea unei ore de pe glob pe ecran

În modul Dublă afișare a orei, puteți vizualiza ora din două fusuri orare diferite pe ecran.

După ce ați salvat orele pe glob:

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Ora pe glob**.
2. Derulați la ceasul din mijloc sau la ceasul de jos, în funcție de cel pe care doriți să îl adăugați, apoi apăsați pe **<Opțiuni>** → **Marcare ca ceas secundar**.
3. Apăsăți pe **<Anul.>** → **<Înapoi>**.
4. Selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Ecran de pornire**.
5. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Imagini** (dacă este necesar).
6. Selectați **Ceas**.
7. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Dual**.
8. Apăsăți de două ori pe **<Salvare>**.

Setarea și utilizarea alarmelor

Aflați cum să setați și să controlați alarme pentru evenimente importante.

Setarea unei noi alarme

1. În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
2. Derulați la o locație liberă pentru alarmă și apăsați pe tasta Confirmare.
3. Setați detaliile alarmei.
4. Apăsați pe **<Salvare>**.



Caracteristica de pornire automată setează telefonul să pornească în mod automat și să declanșeze alarma la ora programată în cazul în care acesta este oprit.

Oprirea unei alarme

Atunci când sună alarma:

- Apăsați pe orice tastă pentru a opri o alarmă fără amânare.
- Apăsați pe **<OK>** sau pe tasta Confirmare pentru a opri o alarmă cu amânare sau apăsați pe **<Amânare>** sau pe orice tastă pentru a opri sunetul alarmei pe perioada de amânare.

Dezactivarea unei alarme

1. În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
2. Derulați la alarma pe care doriți să o dezactivați și apăsați pe tasta Confirmare.
3. Derulați în jos (dacă este necesar).
4. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Dezactivat**.
5. Apăsați pe **<Salvare>**.

Utilizarea calculatorului

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

Convertirea unităților de măsură

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Convertor** → un tip de conversie.
2. Introduceți unitățile de măsură și unitățile în câmpurile corespunzătoare.

Setarea unui temporizator cu numărătoare inversă

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Numărătoare inversă**.

2. Apăsați pe **<Setare>**.
3. Introduceți durata pentru numărătoarea inversă și apăsați pe **<OK>**.
4. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe sau a întrerupe numărătoarea inversă.
5. Când temporizatorul expiră, apăsați pe **<OK>** pentru a opri alerta.

Utilizarea cronometrului

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Cronometru**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe și pentru a înregistra timpii.
3. Când ați terminat, apăsați pe **<Oprire>**.
Apăsați pe **<Reset.>** pentru a șterge timpii înregistrați.

Crearea unei noi activități

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Activitate**.
2. Apăsați pe <**Creare**>.
3. Introduceți detaliile activității.
4. Apăsați pe <**Salvare**>.

Crearea unei note text

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Note**.
2. Apăsați pe <**Creare**>.
3. Introduceți textul notei și apăsați pe tasta Confirmare.

Gestionarea calendarului

Aflați cum să schimbați modul de vizualizare a calendarului și cum să creați evenimente.

Schimbarea modului de vizualizare a calendarului

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Calendar**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Vizualizare după** → **Zi** sau **Săptămână**.

Crearea unui eveniment

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Calendar**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare** → un tip de eveniment.
3. Introduceți detaliile evenimentului conform cerințelor.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare** sau apăsați pe <**Salvare**>.

Depanarea

Dacă aveți probleme cu telefonul dvs. mobil, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a apela la un depanator profesionist.

În timpul utilizării telefonului pot apărea următoarele mesaje:

Mesaj	Încercați următoarele pentru a rezolva problema:
Introduceți cartela SIM	Asigurați-vă că este corect instalată cartela SIM.
Blocare telefon	Când este activată opțiunea de blocare a telefonului, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru telefon.

Mesaj	Încercați următoarele pentru a rezolva problema:
Slot 1 Introduceți PIN/Slot 2 Introduceți PIN	Când utilizați telefonul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat odată cu cartela SIM. Puteți dezactiva această opțiune din meniul Blocare cod PIN .

Mesaj	Încercați următoarele pentru a rezolva problema:
Slot 1 Introduceți PUK/Slot 2 Introduceți PUK	Cartela SIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte repetate a codului PIN. Trebuie să introduceți codul PUK pus la dispoziție de furnizorul dvs. de servicii.

Telefonul dvs. afișează „Rețea indisponibilă” sau „Eroare rețea”.

- Atunci când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție slabă, poate avea loc întreruperea recepției. Mergeți în altă zonă și încercați din nou.
- Unele opțiuni nu sunt accesibile fără abonament. Contactați-vă furnizorul de servicii pentru detalii suplimentare.

Introduceți un număr, dar nu se formează apelul.

- Asigurați-vă că ați apăsăat pe [↩].
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor spre acest număr.

Un alt apelant nu vă poate contacta.

- Asigurați-vă că telefonul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor spre acest număr.

Interlocutorul dvs. nu vă poate auzi atunci când vorbiți.

- Asigurați-vă că nu acoperiți microfonul integrat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este corect conectată.

Telefonul emite sunete intermitente și pictograma bateriei clipește.

Bateria este descărcată. Încărcați sau înlocuiți bateria pentru a putea continua să utilizați telefonul.

Calitatea audio a convorbirii este slabă.

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a telefonului.
- Atunci când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție slabă, poate avea loc întreruperea recepției. Mergeți în altă zonă și încercați din nou.

Selectați un contact pentru apelare, dar apelul nu este format.

- Asigurați-vă că aveți salvat numărul corect în lista de contacte.
- Reintroduceți și salvați numărul, dacă este nevoie.

Bateria nu se încarcă în mod corect sau telefonul se stinge, uneori, singur.

- Este posibil ca terminalele bateriei să fie murdare. Ștergeți amândouă contactele aurii cu un material curat și moale, apoi încercați din nou să încărcați bateria.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în întregime, îndepărtați-o în mod adecvat și înlocuiți-o cu o baterie nouă.

Telefonul este cald la atingere.

Atunci când utilizați mai multe aplicații simultan, telefonul dvs. are nevoie de mai multă energie și se poate încălzi.

Acest lucru este normal și nu ar trebui să afecteze durata de funcționare a telefonului dvs. sau buna lui funcționare.

Index

agendă

- consultați instrumente,
calendar

alarme

- creare, 50
- dezactivare, 50
- oprire, 50

apeluri

- cu mai mulți participanți, 35
- din Agenda telefonică, 36
- efectuare, 26
- formare apeluri pierdute, 34
- formare apeluri
suplimentare, 35
- funcții avansate, 34

- funcții de bază, 26

- numere internaționale, 36
- preluare apeluri reținute, 35
- punere în așteptare, 35
- răspuns la apeluri
suplimentare, 35
- răspuns, 26
- recent formate, 34
- vizualizare pierdute, 34

baterie

- încărcare, 19
- indicator baterie
descărcată, 19
- instalare, 17

blocare

- consultați blocare telefon

blocare telefon 25

Bluetooth

- activare, 42
- primire date, 43
- trimitere date, 43

calculator

- consultați instrumente,
calculator

cărți de vizită 36

cartelă de memorie 20

- copiere fișiere, 39

cartelă SIM 17

cască 26

ceas

consultați ora pe glob

comenzi rapide 24

conferințe prin telefon

consultați apeluri, cu mai mulți participanți

contacte

adăugare, 29

creare grupuri, 37

găsire, 29

convertor

consultați instrumente, convertor

cronometru

consultați instrumente, cronometru

fotografii

fotografiere, 30

vizualizare, 30

image fundal 24

imagini

ajustare, 46

aplicare efecte, 45

introducere caracteristici

vizuale, 47

tăiere, 47

transformare, 46

instrumente

alarmă, 50

calculator, 51

calendar, 52

convertor, 51

cronometru, 51

editor de imagine, 45

temporizator cu numărătoare inversă, 51

Internet

consultați navigator Web

Java

accesare aplicații, 48

lansare jocuri, 48

mesaj SOS 44

mesaje

- trimitere email, 27
- trimitere multimedia, 27
- trimitere text, 27
- vizualizare email, 29
- vizualizare multimedia, 29
- vizualizare text, 29

mod SIM dual, 25**navigator**

- consultați navigator Web

navigator Web

- adăugare marcaje, 33
- lansare pagină de start, 33

notă

- consultați note text sau voce

note vocale

- înregistrare, 44
- redare, 45

f**șabloane**

- introducere, 38
- multimedia, 38
- text, 38

ora pe glob

- setare afișaj dual, 49
- vizualizare, 49

player muzical

- ascultare muzică, 32
- creare liste de redare, 40
- particularizare, 41
- sincronizare, 40

profil deconectat 22**profil silențios 23****radio**

- consultați radio FM

radio FM

- ascultare, 31
- înregistrare melodii, 41
- stocare posturi, 41

taste comenzi rapide

- consultați comenzi rapide

temă 24**temporizator cu numărătoare****inversă**

- consultați instrumente,
- temporizator cu numărătoare
- inversă

text

- creare note, 52
- introducere, 28

ton sonerie 23**tonuri taste 23**

videoclipuri

înregistrare, 30

vizualizare, 31

volum

volum apel, 26

volum sunet taste, 23

Windows Media Player 40

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

Declaram pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM: B5702

la care se referă această declarație, adaptorul său de rețea și acumulatorul sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau cu alte documente normative.

SIGURANȚĂ	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaram prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Marea Britanie*
Marca de identificare: 0168


Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

Care va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Marea Britanie*
2009.03.09

(locul și data emiterii)


Yong-SangPark/S. Manager
(numele și semnătura persoanei autorizate)

CE 0168

* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.

O parte din conținutul acestui manual poate fi diferită pentru telefonul dvs. în funcție de software-ul acestuia sau de furnizorul dvs. de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-23291A
Romanian. 04/2009. Rev. 1.0